

ノイズキャンセル効果が得にくいと感じるときは


- “ウォークマン”のノイズキャンセル調整は、お買い上げ時の設定（スライダーの中央の位置）が、標準的な環境で最もノイズキャンセル効果が得られる設定となっています。耳の形状や使用環境によっては、“ウォークマン”でノイズキャンセル調整を行うことで、最適なノイズキャンセル効果を得られる場合があります。
- ノイズキャンセル調整のしかたは、お使いの“ウォークマン”に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ノイズキャンセル調整を最大にすればノイズキャンセル効果がより得られるようになるわけではありません。

航空機内で使用するときは

- 航空機内で電子機器の使用が禁止されているときや、機内の音楽サービスを個人のヘッドホンで利用することが禁止されているときは、本製品を使用しないでください。

ヘッドバンドの長さを調整するには(サイズ調整)


スライダーを引き出して、長さを調整してください。

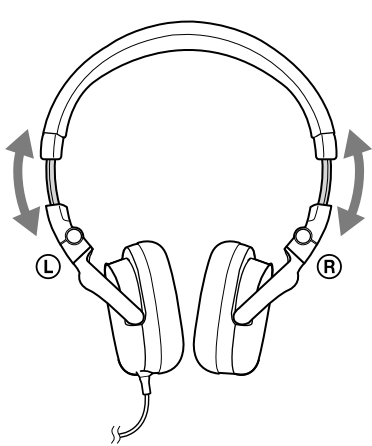

ヘッドホンのたたみかた


平らな状態で収納するには

ハウジングを回転させると平型になり、座席のポケットなどに収納しやすくなります。お使いになる前は通常の位置へハウジングを戻してください。

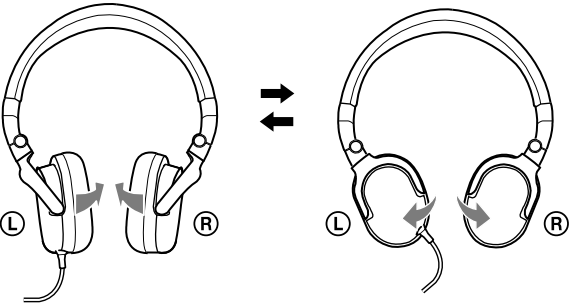

キャリングケースに収納するには

ヘッドホンをたたんでから、キャリングケース(付属)に収納してください。その際、コードはキャリングケースのポケットにしまってください。

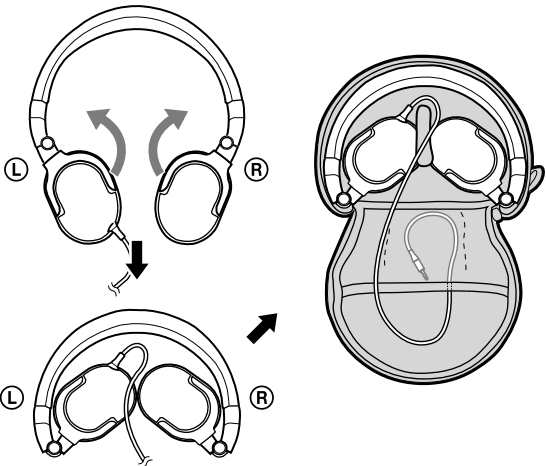

使用上のご注意

本製品の使用について

- 本製品は対応機種のみでお使いください。それ以外の機種では、最適な音質でお聞きいただくことができないだけでなく、最適なノイズキャンセリング効果も得られません。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- プラグやコードを巻きつけないようにしてください。負担がかかりやすく断線につながるおそれがあります。
- ノイズキャンセリング機能は主に低い周波数帯域のノイズを打ち消すもので、高い周波数帯域のノイズに対して効果はありません。また、すべての音が打ち消されるわけではありません。
- 静かな場所や、ノイズの種類によっては、ノイズキャンセル効果が感じられない、またはノイズが大きくなると感じる場合があります。
- ヘッドホンのかけかたによっては、ノイズキャンセル効果が変わることがあります。
- 電車やバスなどでご使用のときに、路面状況によっては、ノイズが発生することがあります。
- 風の強い場所でご使用した場合に、ゴーという音(風切り音)が発生することがあります。
- “ウォークマン”のクリアステレオ機能、クリアフェーズ機能などの音質改善機能は、“ウォークマン”に付属のヘッドホンでお使いの際に最適になるように設定されているものがあります。そのため、本製品をお使いの際には効果が得られない場合があります。その場合は各機能をオフにしてお使いください。詳しくはお使いの“ウォークマン”の取扱説明書をご覧ください。
- ヘッドホンが肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービスステーションにご相談ください。
- ドライバーユニット部はていねいに扱ってください。
- イヤークッションが汚れたり損傷した場合、またはヘッドホンが故障した場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。
- イヤークッションおよびヘッドクッションは長期の使用、保存によって劣化する恐れがあります。

置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。

- 異常に高温になる場所
 - 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ
 - 変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。
 - ダッシュボードや、炎天下で窓を閉め切った自動車内(とくに夏季)
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所
 - 変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動がある場所
- 強力な磁気がある場所
- 砂地、砂浜などの砂ほこりの多い場所
 - 海辺や砂地、あるいは砂ほこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。
 - 故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。
- 安定していない場所
 - 製品が落ちてけがや故障の原因となります。

お手入れについて

- 汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。その際、ドライバーユニット部に息を吹きかけないでください。特にプラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

万一故障した場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービスステーションにご相談ください。

故障かな？と思ったら

修理に出す前にもう一度下記項目などをご確認ください。

それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービスステーションにご相談ください。

音が出ない。

- ヘッドホンと“ウォークマン”および延長コードの接続を確認してください。
- 接続した“ウォークマン”の電源が入っているか確認してください。
- 接続した“ウォークマン”の音量を上げてください。

音がひずむ。

- 接続した“ウォークマン”の音量を下げてください。

ノイズキャンセル効果が効かない。

- “ウォークマン”のノイズキャンセリング機能をオンにしてください。
- “ウォークマン”の設定メニューで「MDR-NWNC200」が選択されているか確認してください。
- “ウォークマン”のノイズキャンセル調整のスライダーを調整してください。
- ヘッドホンのマイク部分を手などで覆わないでください。

ビーという音(ハウリング)が出る。

- ヘッドホンのマイク部分を手などで覆わないでください。

ゴーという音(風切り音)が出る。

- 風の強い場所では“ウォークマン”のノイズキャンセリング機能をオフにしてください。

主な仕様

対応機種

本製品の対応機種に関する詳細は、下記のホームページまたはカタログをご確認ください。
http://www.sony.jp/walkman/acc/

一般仕様

形式	密閉ダイナミック型
ドライバーユニット	40 mm
インピーダンス	36 Ω
音圧感度	107 dB/mW
コード長	約 60 cm
プラグ	“ウォークマン”専用プラグ
質量	約 175 g(延長コード含まず)

同梱品

- ヘッドホン(1)
- キャリングケース(1)
- 延長コード(約 50 cm)(1)
- 取扱説明書・保証書(1)

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- 本書には、保証書が印刷されています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービスステーションにご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて対応させていただきます。

部品の保有期間について

当社では本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

商標

“ウォークマン”、“WALKMAN”、**WALKMAN**は、ソニー株式会社の登録商標です。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。		http://www.sony.jp/support/	
使い方相談窓口			
フリーダイヤル……………		0120-333-020	
携帯電話・PHS・一部のIP電話…		0466-31-2511	
修理相談窓口			
フリーダイヤル……………		0120-222-330	
携帯電話・PHS・一部のIP電話…		0466-31-2531	
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。			
FAX (共通) 0120-333-389			

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に

「3 0 1」+「#」

を押してください。直接、担当窓口へおつながします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1